

- ## MISE EN PLACE

A

When installing the unit horizontally

1. Attach the mounting brackets on the side panels of the unit using screws. (Fig. a)
2. Install the unit on the floor of the trunk using tapping screws. (Fig. b)

1.


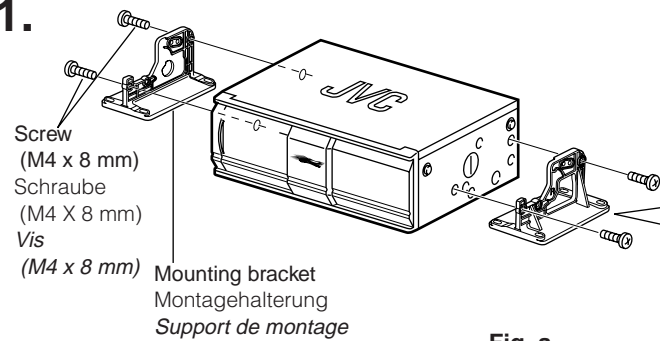


Fig. a
Abbildung a
Fig. a

Horizontale Installation des CD-Wechslers

1. Bringen Sie die Montagehalterungen mit den Schrauben an den Seitenwangen des CD-Wechslers an. (Abbildung a)
2. Installieren Sie den CD-Wechsler auf dem Boden des Kofferraums mit Hilfe der selbstschneidenden Gewindeschrauben. (Abbildung b)

Use these holes.
Verwenden Sie diese Bohrungen.
Utiliser ces trous.

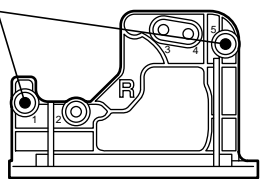

Lors de l'installation de l'appareil horizontalement

1. Fixer les supports de montage sur les panneaux latéraux de l'appareil en utilisant des vis. (Fig. a)
2. Installer l'appareil sur le plancher du coffre en utilisant des vis auto-taraudeuses. (Fig. b)

2.


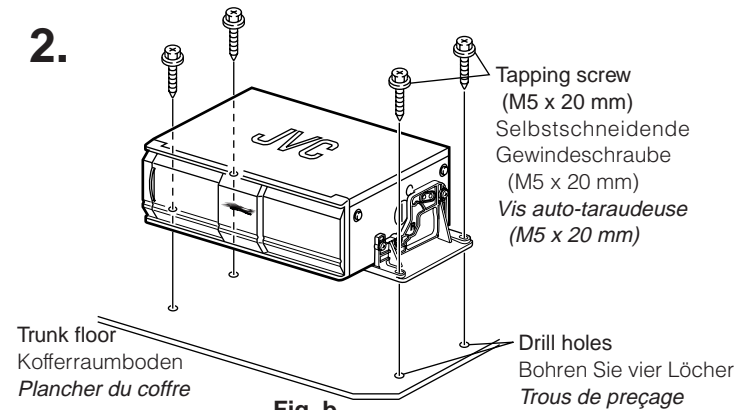


Fig. b
Abbildung b
Fig. b


B

When installing the unit upright (Fig.c)

Fig. c
Abbildung c
Fig. c

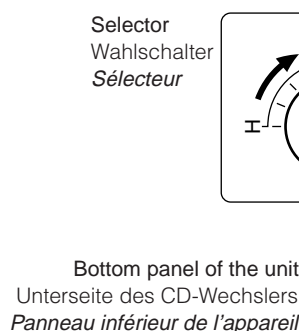


Senkrechte Installation des CD-Wechslers (Abbildung c)

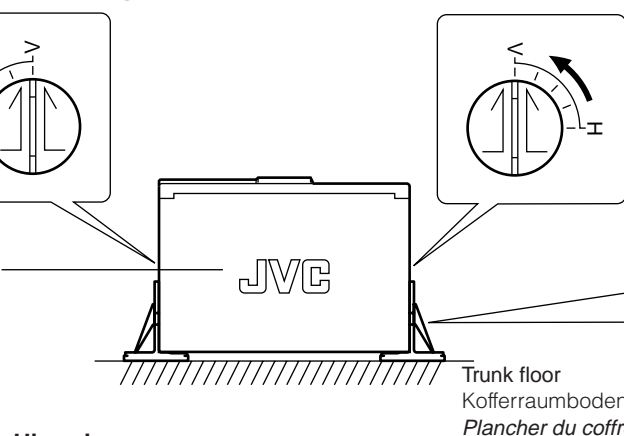

Lors de l'installation de l'appareil verticalement (Fig. c)

Use these holes.
Verwenden Sie diese Bohrungen.
Utiliser ces trous.

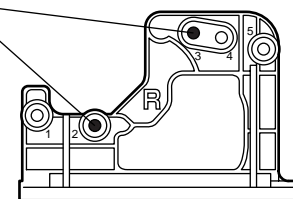

Notes:

- When fixing the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above .
- When installing the unit upright, set the selectors located on both sides to the "V (vertical)" position. (When it is installed horizontally, be sure to set the selectors to the "H (horizontal)" position.)
 - When installing the unit upright, securely install to the trunk floor.
- If you install the unit without setting the selectors correctly, the symptoms below may occur.
 - Sounds are intermitted.
 - CDs are damaged.

Hinweise:

- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt "A Horizontale Installation des CD-Wechslers".
- Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren wollen, stellen Sie die Pfeildrehregler, die sich an den Geräteseiten befinden, auf die Position "V (vertikal)". (Wenn das Gerät horizontal installiert wird, achten Sie darauf, daß die Pfeildrehregler auf die Position "H (horizontal)" gestellt werden.)
 - Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren, montieren Sie es auf dem Kofferraumboden.
- Wenn Sie das Gerät installieren, ohne den Wahlschalter korrekt einzustellen, können die nachfolgenden Symptome auftreten.
 - Es treten Geräusche auf.
 - CDs werden beschädigt.

Remarques:

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.
- Si l'appareil est installé verticalement, régler les sélecteurs situés sur les côtés sur la position "V (vertical)". (S'il est installé horizontalement, s'assurer de régler les sélecteurs sur la position "H (horizontal)".)
 - Lors de l'installation verticale, fixer fermement sur le plancher du coffre.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.


C

When installing the unit on an inclined plane (Fig. d)


Fig. d
Abbildung d
Fig. d

Side panel of the unit
Seitenblende des Geräts
Panneau latéral de l'appareil

Bei Installation des Geräts in einer schrägen Lage (Abbildung d)

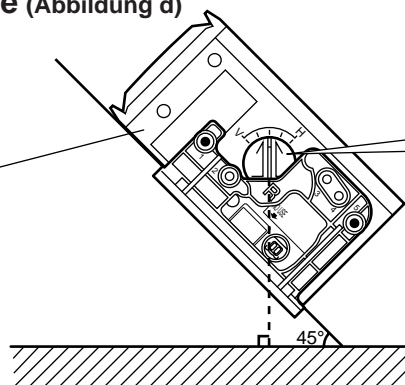

Lors de l'installation de l'appareil sur un plan incliné (Fig. d)

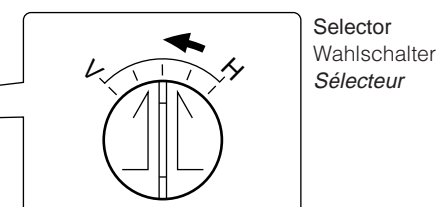

Notes:

- When fixing the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.
- When installing, five angles can be selected. Be sure to position the selectors on both sides of the unit pointing upward, perpendicular (90°) to the earth surface.
- If you install the unit without setting the selector correctly, the symptoms below may occur.
 - Sounds are intermitted.
 - CDs are damaged.

Hinweise:

- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt "A Horizontale Installation des CD-Wechslers".
- Bei der Installation können fünf verschiedene Winkel gewählt werden. Achten Sie darauf, daß der Pfeildrehregler auf beiden Seiten des Geräts (im Winkel von 90° zur Erde) nach oben weist.
- Wenn Sie das Gerät installieren, ohne den Wahlschalter korrekt einzustellen, können die nachfolgenden Symptome auftreten.
 - Es treten Geräusche auf.
 - CDs werden beschädigt.


Remarques:

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.
- Pour l'installation, cinq angles peuvent être choisis. S'assurer de positionner la flèche des sélecteurs, des deux côtés de l'appareil, perpendiculairement (90°) au sol.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.

D


When hanging the unit in the trunk space (Fig. e)

Fig. e
Abbildung e
Fig. e

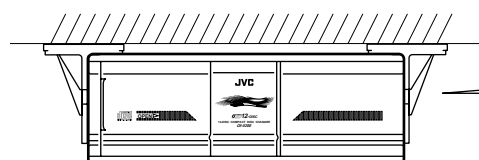

Hängende Installation des CD-Wechslers im Kofferraum (Abbildung e)

Lors de la suspension de l'appareil dans le coffre (Fig. e)

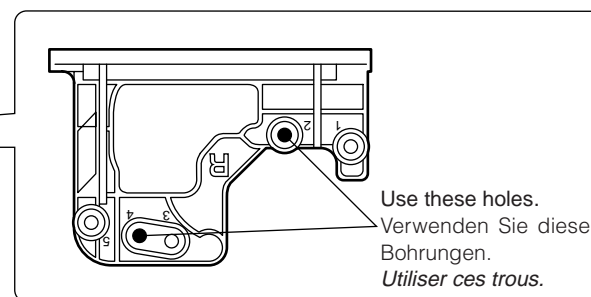

Note:


When fixing the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.

Hinweis:

Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt "A Horizontale Installation des CD-Wechslers".

Remarque:

Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.

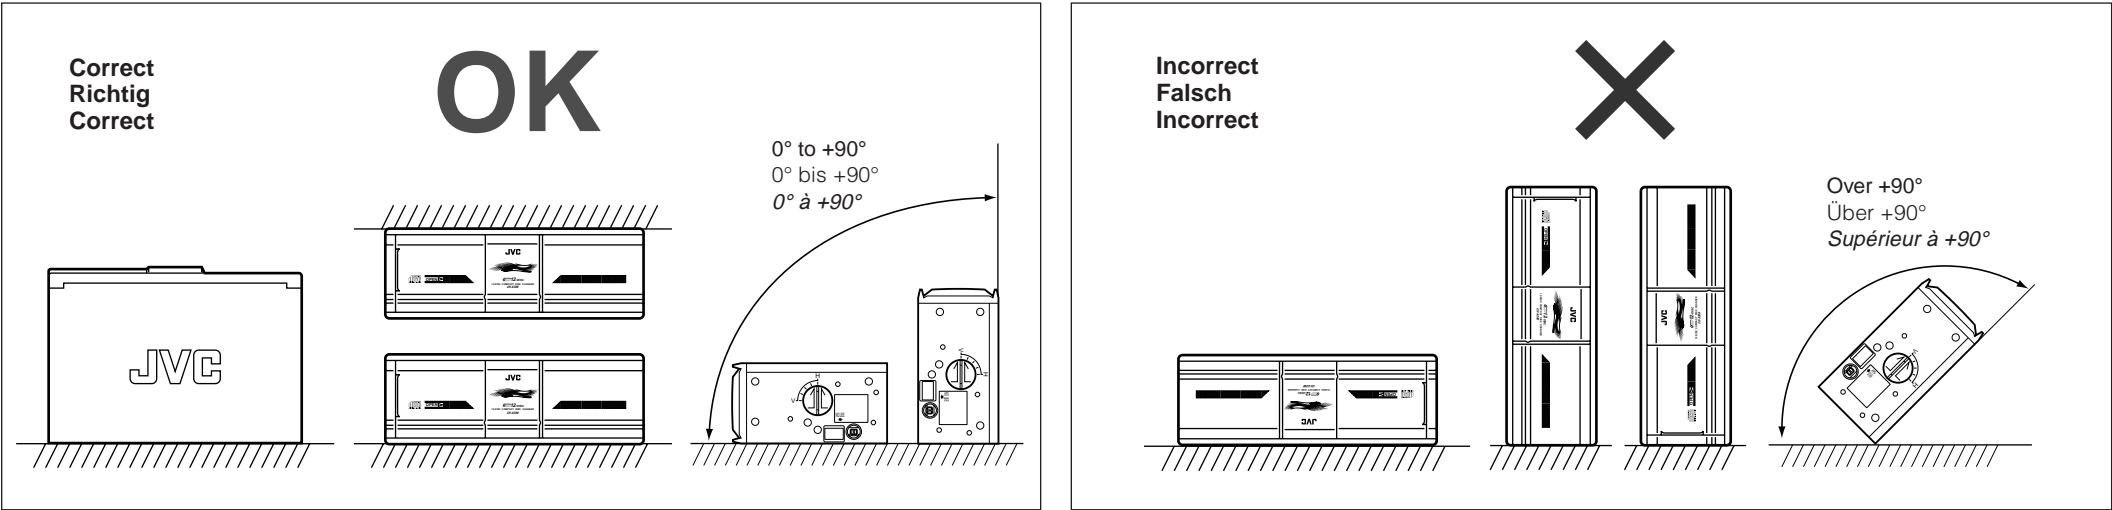

Mistracking
Mistracking may occur when driving on an extremely rough road. The unit and compact disc will not be damaged by mistracking, however, since it is offensive to the ear, stop playback and restart when you reach a road that's in good condition.


Spurfolgefehler
Bei schlechter Wegstrecke kann es zu Spurfolgefehlern (Fehlabtastungen des Lasers) kommen. Hierdurch werden CDs und Gerät nicht beschädigt. Da jedoch die Klangwiedergabe deutlich beeinträchtigt wird, empfehlen wir, auf Wiedergabestop zu schalten, bis erneut eine einwandfreie Wegstrecke erreicht wird.

Erreur d'alignement
Un problème d'alignement peut se produire en conduisant sur une route très mauvaise. L'appareil et le disque audionumérique ne seront pas abîmés par un problème d'alignement, toutefois, comme ce n'est pas agréable pour les oreilles, arrêter la lecture et la reprendre quand la route sera meilleure.

LOCATION OF CONTROLS

- ➊ ▲EJECTbutton
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
- ➋ CD magazine slot
- ➌ Door

ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

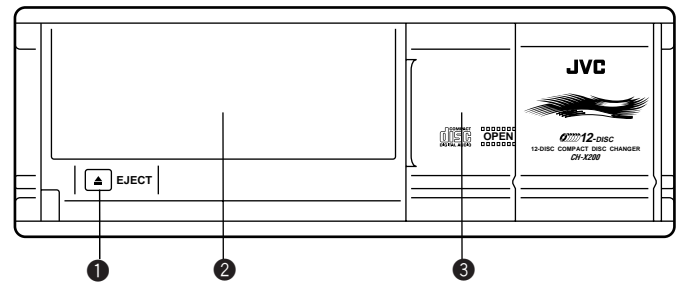

- ➊ Taste ▲EJECT
Rückstelltaste: Drücken ubd einige Sekunden lang festhalten
- ➋ CD-Magazineinschub
- ➌ Tür

EMPLACEMENT DES COMMANDES

- ➊ Touche ▲EJECT
Touche de réinitialisation: Quand elle est maintenue pressée pendant quelques secondes
- ➋ Compartiment du magasin CD
- ➌ Porte

TROUBLESHOOTING

- “RESET1-RESET8” or “R1-R8” appears on the display of the connected receiver (or other equipment).
- * Are the units connected correctly? After checking, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset this unit. Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

Indication	Meaning
RESET1 (or R1)	Ejection error
RESET2 (or R2)	Lifter error
RESET3 (or R3)	Tray error
RESET4 (or R4)	Pick up returning error
RESET5 (or R5)	—
RESET6 (or R6)	Communication error
RESET7 (or R7)	Other errors
RESET8 (or R8)	Communication error

- Sounds are intermitted during play.
- * Are the selectors on both sides adjusted correctly?

FEHLERSUCHE

- “RESET1-RESET8” oder “R1-R8” erscheint auf dem Display des angeschlossenen Empfängers (oder anderen Geräts).
- * Sind die Geräte richtig angeschlossen? Drücken Sie dann die Taste ▲EJECT und halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzustellen. Setzen Sie sich mit Ihrem JVC-Händler in Verbindung, wenn das Problem weiterhin besteht.

Anzeige	Bedeutung
RESET1 (oder R1)	Ausgabefehler
RESET2 (oder R2)	Heberfehler
RESET3 (oder R3)	Drehtellerfehler
RESET4 (oder R4)	Aufnehmer-Rückkehrfehler
RESET5 (oder R5)	—
RESET6 (oder R6)	Kommunikationsfehler
RESET7 (oder R7)	andere Fehler
RESET8 (oder R8)	Kommunikationsfehler

- Bei der Wiedergabe treten Geräusche auf.
- * Sind die Wahlschalter auf beiden Seiten richtig eingestellt?

EN CAS DE DIFFICULTÉS

- “RESET1-RESET8” ou “R1-R8” apparaît sur l'affichage de l'autoradio connecté (ou d'un autre appareil).
- * Les appareils sont-ils connectés correctement? Après l'avoir vérifié, maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser cet appareil. Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

Indication	Signification
RESET1 (ou R1)	Erreur d'éjection
RESET2 (ou R2)	Erreur de poussoir
RESET3 (ou R3)	Erreur de plateau
RESET4 (ou R4)	Erreur provenant du capteur
RESET5 (ou R5)	—
RESET6 (ou R6)	Erreur de communication
RESET7 (ou R7)	Autres erreurs
RESET8 (ou R8)	Erreur de communication

- Le son est discontinu pendant la lecture.
- * Les sélecteurs latéraux sont-ils ajustés correctement?

SPECIFICATIONS

CD CHANGER SECTION

Frequency response : 5-20,000 Hz
Dynamic range : 93 dB
S/N ratio : 96 dB
Distortion : 0.006%
Wow & flutter : Less than measurable limit
Output terminal : Analog (8 pin x 1),
1.5 V (full scale)/less than 1 kΩ

GENERAL

Power requirement
Operating voltage : DC 14.4 V (11 V-16 V allowable)
Grounding system : Negative ground
Allowable working temperature : −10°C to +50°C
Dimensions (W x H x D) : 252 x 88 x 174 mm
(9-15/16" x 3-1/2" x 6-7/8")
Mass : 2.3 kg (5.1lbs.) (excluding accessories)

Design and specifications subject to change without notice.

SPEZIFIKATIONEN

CD-WECHSLER

Frequenzgang : 5-20.000 Hz
Dynamikbereich : 93 dB
Rauschabstand : 96 dB
Verzerrung : 0,006%
Gleichlaufschwankungen : nicht meßbar
Ausgangsanschluß : analog (8 polig x 1),
1,5 V (Vollaussteuerung)/weniger als 1 kΩ

ALLGEMEIN

Anschlußspezifikation
Betriebsspannung : 14,4 V DC (zulässig: 11 V-16 V)
Erdungssystem : Negative Erdung
zugelassene Arbeitstemperatur : −10°C bis +50°C
Abmessungen (B x H x T) : 252 x 88 x 174 mm
Gewicht : 2,3 kg (ohne Zubehör)

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SECTION CHANGEUR DE DISQUE AUDIONUMERIQUE

Réponse en fréquence : 5 à 20.000 Hz
Gamme dynamique : 93 dB
Rapport signal/bruit : 96 dB
Distortion : 0,006%
Pleurage et scintillement : Inférieur à la limite mesurable
Borne de sortie : Analogique (8 broches x1), 1,5 V
(pleine échelle) inférieure à 1 kΩ

GENERALES

Alimentation
Tension de fonctionnement : CC 14,4 V (11 V à 16 V possible)
Système de mise à la masse : Masse négative
Température de fonctionnement admissible : −10°C à +50°C
Dimensions (L x H x P) : 252 x 88 x 174 mm
Masse : 2,3 kg (sans les accessoires)

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

ELECTRICAL CONNECTIONS

- This changer can be connected to JVC KD-MX, KD-SX or KS-FX series receivers that include a Changer Control function. When connecting to JVC KD-GS or KS-RT series, use the KS-U14K optional cord (not supplied). For more information, consult your nearest JVC "IN-CAR ENTERTAINMENT" dealer.
- **To prevent short circuits from occurring, while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.**
We recommend that you make all electrical connections (see Fig. f/h) before installing the unit. If you are not sure of your ability to correctly install this unit, have it installed by a qualified service technician.

Note:
This unit is designed for 12 volts DC, negative ground. If your vehicle does not have a 12 volt negative ground electrical system, you need a voltage inverter which can be bought from a JVC "IN-CAR ENTERTAINMENT" dealer.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

- Dieser CD-Wechsler kann an alle JVC-Receiver der Serie KD-MX, KD-SX oder KS-FX angeschlossen werden, die über eine CD-Steuerfunktion verfügen. Wenn Sie den CD-Wechsler an einen JVC-Receiver der Serie KD-GS oder KS-RT anschließen, verwenden Sie das zusätzlich erhältliche Kabel KS-U14K (gehört nicht zum Lieferumfang). Wenn Sie weitere Informationen benötigen, fragen Sie bitte Ihren nächstgelegenen JVC-Autoradiofachhändler.
 - **Um Kurzschlüsse zu vermeiden, während Sie die Anschlüsse herstellen, trennen Sie den negativen Batteriepol ab.**
Wir empfehlen Ihnen, alle elektrischen Anschlüsse vorzunehmen, ehe Sie den CD-Wechsler montieren (siehe Abbildung f/h). Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie den CD-Wechsler installieren sollen, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Techniker einbauen.
- Hinweis:**
Dieser CD-Wechsler ist auf 12-Volt-Gleichstrombetrieb ausgelegt. Wenn Ihr Fahrzeug nicht über ein 12-V-System mit negativer Erdung verfügt, benötigen Sie einen Spannungsinverter, den Sie bei einem JVC-Autoradiofachhändler erwerben können.
- Denken Sie daran, diesen CD-Wechsler am Fahrzeugchassis zu erden.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES


- *Ce changeur peut être raccordé aux récepteurs de série KD-MX, KD-SX ou KS-FX JVC qui disposent d'une fonction de commande de changeur. En raccordement aux séries KD-GS ou KS-RT JVC, utiliser le cordon KS-U14K en option. Pour plus d'informations, consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.*
- **Pour éviter tout court-circuit alors que vous effectuez les raccordements, laissez la borne négative de la batterie non branchée.**
Nous vous conseillons de faire tous les raccordements électriques (voir la Fig. f/h) avant de mettre l'appareil en place. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le installer par un technicien qualifié.

Remarque:
Cet appareil est conçu pour un courant continu de 12 volts, à masse négative. Si votre véhicule ne fournit pas une masse négative de 12 volts, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez vous procurer chez un revendeur d'autoradios JVC.

- *Bien raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture.*

A

When connecting to JVC KD-MX/KD-SX/KS-FX series receivers

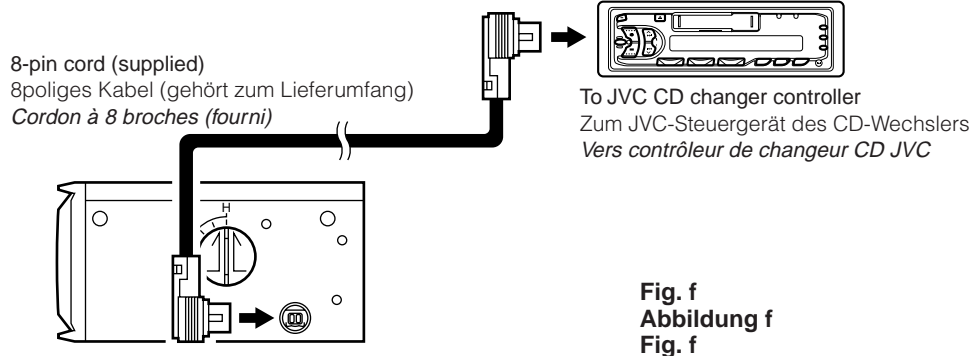

Anschluß an JVC-Receiver der Serie KD-MX/KD-SX/KS-FX


Lors de la connexion à un récepteur de la série KD-MX/KD-SX/KS-FX de JVC

How to remove the cord / So entfernen Sie das Kabel / Comment retirer le cordon

Pull the plug by holding it firmly as in the figure.

Ziehen Sie den Stecker ab, indem Sie ihn so festhalten, wie es in der Abbildung dargestellt ist.

Tirez sur la fiche en la tenant solidement de la façon montrée sur la figure.

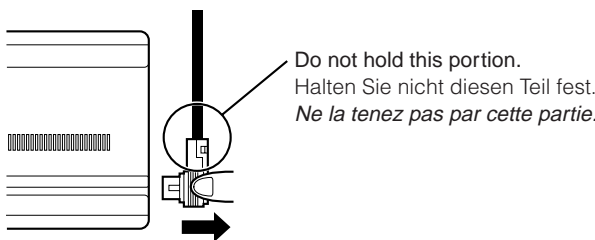

B

When connecting to JVC KD-GS/KS-RT series receivers

- Use the KS-U14K optional cord (not supplied).

1. Remove the connector protective seal. (Fig. g)
2. Connect this unit to the receiver. (Fig. h)

Anschluß an JVC-Receiver der Serie KD-GS/KS-RT


- Verwenden Sie das zusätzlich erhältliche Kabel KS-U14K (gehört nicht zum Lieferumfang).
1. Ziehen Sie die Schutzkappe des Anschlusses ab. (Abbildung g)
 2. Verbinden Sie den CD-Wechsler mit dem Receiver. (Abbildung h)

Lors de la connexion à un récepteur de la série KD-GS/KS-RT de JVC

- Utiliser le cordon optionnel KS-U14K (non fourni).

1. Retirer l'autocollant de protection du connecteur. (Fig. g)
2. Connecter à la prise pour cet appareil sur le récepteur. (Fig. h)

1.

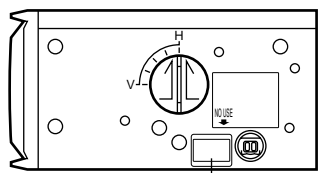

The connector protective seal
Schutzkappe des Anschlusses
Autocollant de protection du connecteur

Fig. g
Abbildung g
Fig. g

2.



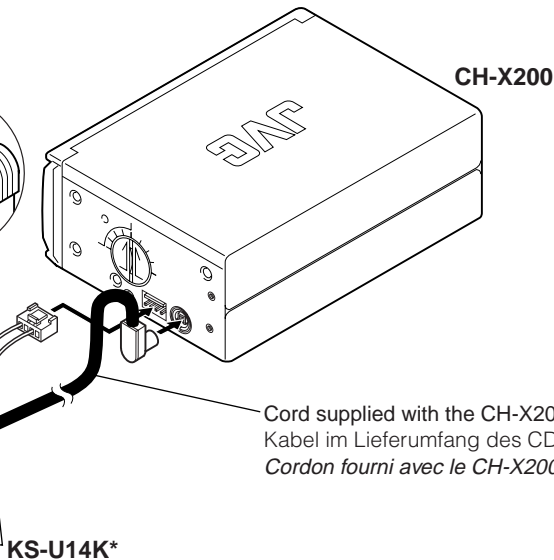


Fig. h
Abbildung h
Fig. h

Cord supplied with the CH-X200
Kabel im Lieferumfang des CD-Wechslers CH-X200
Cordon fourni avec le CH-X200

*KS-U14K

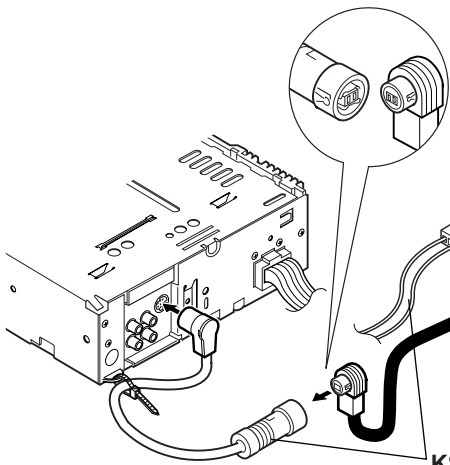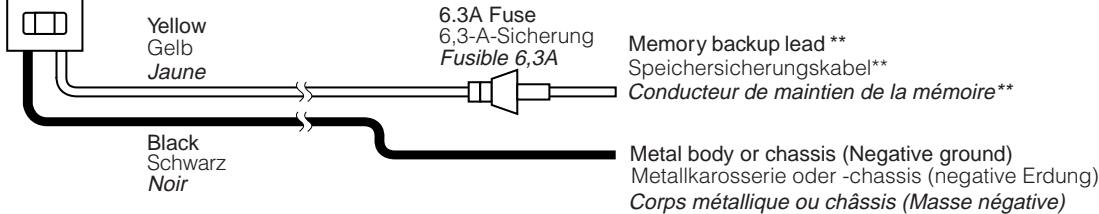

** Connect to a position where live power is supplied even when the ignition key is taken out.

** Anschluß an Spannungsquelle, die auch bei abgezogenem Zündschlüssel Spannung liefert.

** Raccorder à un endroit où l'alimentation est toujours fournie même quand la clé de contact est retirée.

Note:
The magazine cannot be ejected when the memory backup lead or cord is disconnected or the fuse is blown.

Hinweis:
Das Magazin kann nicht ausgeworfen werden, wenn das Speichersicherungskabel nicht angeschlossen oder die Sicherung zerstört ist.

Remarque:
Le magasin CD ne peut pas être éjecté si le fil ou le cordon de maintien mémoire est débranché ou si le fusible est grillé.

After installation and connection...

When loading the magazine for the first time into the CD changer, press and hold the **▲EJECT** button for a few seconds to reset the unit.
Normally do not press and hold the **▲EJECT** button.

Note:
You may also need to reset the unit in the following case.

- When the power supply is interrupted such as for replacement of the car's battery.
- When the unit dose not function correctly.

Im Anschluß an Installation und Anschluß...

Wenn Sie das Magazin zum ersten Mal in den CD-Wechsler schieben, halten Sie die Taste **▲EJECT** einige Sekunden lang gedrückt, um den CD-Wechsler zurückzusetzen.
Im Normalbetrieb brauchen Sie die Taste **▲EJECT** nicht gedrückt zu halten.

Hinweis:
Möglicherweise müssen Sie den CD-Wechsler auch zurücksetzen.

- Wenn die Stromversorgung beispielsweise beim Wechseln der Autobatterie unterbrochen wurde.
- Wenn der CD-Wechsler nicht richtig funktioniert.

Après l'installation et les connexions...

Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche **▲EJECT** pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil.
Normalement, ne pas maintenir pressée la touche **▲EJECT**.

Remarque:
Il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil dans les cas suivants.


- Quand l'alimentation est coupée, comme pendant le remplacement de la batterie de la voiture.
- Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement.

- **Maintenance of discs**
 - When fingerprints and dirt adhere to a CD, wipe the disc clean with a soft, dry cloth, wiping from the inside towards the edge. If it is difficult to clean, wipe the CD with a cloth moistened with water.
 - Do not use record cleaners, benzine, alcohol or antistatic agents.
 - Do not damage the label side or stick paper or adhesive to the surface.

- **Pflege von CDs**
 - Wenn sich Fingerabdrücke und Schmutz auf einer CD befinden, wischen Sie die CD mit einem weichen, trockenen Tuch ab, und wischen Sie dabei in radialen Bewegungen von innen nach außen. Wenn sich die CD nur schwer reinigen läßt, wischen Sie die CD mit einem Tuch ab, das Sie zuvor mit Wasser befeuchtet haben.
 - Verwenden Sie keinen Schallplattenreiniger, kein Benzol, keinen Alkohol und keine antistatischen Mittel, um CDs zu reinigen.
 - Beschädigen Sie die Labelseite nicht, und kleben Sie auch kein Papier oder Klebeband auf die Oberfläche.

- **Entretien des disques**
 - *Si des empreintes digitales ou de la poussière adhèrent à un disque, essuyer le disque avec un tissu doux, sec et propre, en essuyant de l'intérieur vers l'extérieur. S'il est difficile à nettoyer, essuyer le disque avec un tissu humidifié avec de l'eau.*
 - *Ne pas utiliser de nettoyeurs, benzine, alcool ou agent antistatique.*
 - *Ne pas endommager le côté de l'étiquette ou coller du papier ou de la bande adhésive sur la surface.*

Correct
Richtig
Correct



Incorrect
Ilfalsch
Incorrect

Caution:
CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it will cause a trouble.


Achtung:
CDs in Herz- oder Blumenform etc. (CDs in Sonderformen) können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie eine solche CD einlegen, können Störungen verursacht werden.

Attention:
Des CD en forme de coeur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Si ce type de CD est chargé, il causera un problème de fonctionnement.


How to load the magazine

1. Slide the door to the right.
2. Load the magazine.
 - Load the magazine into the CD changer with the mark on top and the CD insertion side to the right.

1.

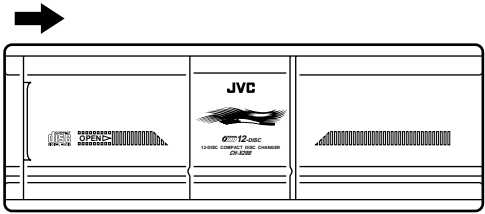

2.

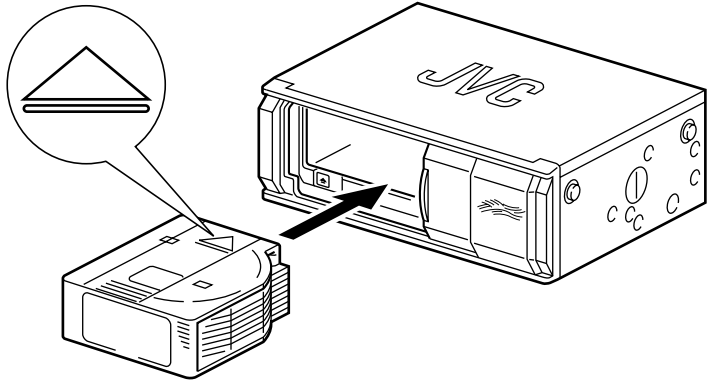

3. Close the door.
 - Normally the door must be kept closed except when changing the magazine.

3. Schließen Sie die Tür.
 - Normalerweise muß die Tür geschlossen bleiben. Sie wird nur beim Wechseln des Magazins geöffnet.

3. Fermer le volet.
 - Le volet doit être fermé en dehors du chargement ou du retrait d'un magasin.

Cautions:

- Do not insert your hands or any foreign object into the loading slot, otherwise you may be injured or cause malfunctions or damage.
- When a label on the magazin, if any, partly peels off, it may cause a malfunction. If this happens, remove the label or stick it on firmly again.

Achtung:

- Führen Sie weder eine Hand noch ein Fremdobjekt in die Ladeöffnung ein, weil Sie anderenfalls verletzt werden bzw. Fehlfunktionen verursachen oder Schäden anrichten könnten.
- Wenn Sie ein eventuell vorhandenes Label auf dem Magazin teilweise abschält, verursacht es möglicherweise eine Fehlfunktion. Sollte dieser Fall eintreten, ziehen Sie das Label entweder vollständig ab, oder kleben Sie es erneut fest auf.


Attention:

- *Ne pas introduire vos mains ou d'objet étranger dans la fenêtre de chargement, vous pourriez vous blesser ou causer des mauvais fonctionnements ou dommages.*
- *Si l'étiquette sur le magasin se décolle, cela peut causer un mauvais fonctionnement. Si cela se produit, retirer l'étiquette ou la recoller solidement.*


How to unload the magazine

1. Slide the door to the right.
2. Press the EJECT button.
 - The magazine ejects from the loading slot.

1.

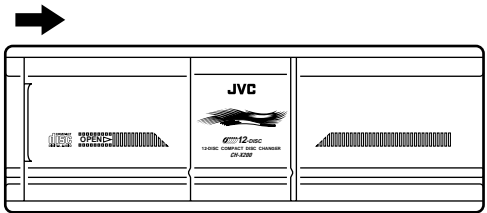

2.

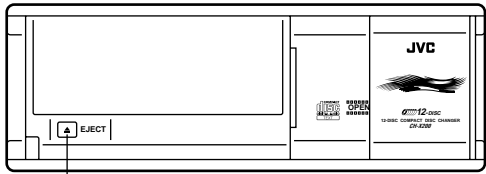

EJECT button
Taste EJECT
Touche EJECT

Note:
When the magazine cannot be ejected, push in the magazine and play the 12th disc once more; when play has ended, repeat the above procedure.
If the above procedure dose not work, follow the steps below:

1. Be sure that the selectors are set correctly.
2. Peel off the protective seal over the compulsory eject hole. (Fig. i)
3. Put a straight stick like a screw driver into the hole. (Fig. j)

Hinweis:
Wenn das Magazin nicht ausgeworfen werden kann, schieben Sie das Magazin in den CD-Wechsler zurück, und geben Sie die 12. CD noch einmal wieder. Wiederholen Sie das oben genannte Verfahren nach Beendigung der Wiedergabe. Führen Sie folgenden Schritte aus, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen.

1. Stellen Sie sicher, daß die Wahlschalter richtig eingestellt sind.
2. Ziehen Sie die Schutzabdeckung über dem Zwangsauswurfloch ab. (Abbildung i)
3. Stecken Sie einen geraden Stift, z.B. einen Schraubenzieher, in das Loch. (Abbildung j)

The compulsory eject hole and protective seal
Das Zwangsauswurfloch
Le trou d'éjection forcé et l'autocollant protecteur

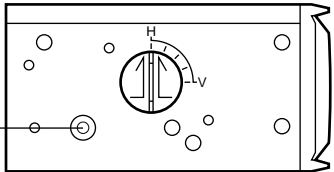


Fig. i
Abbildung i
Fig. i

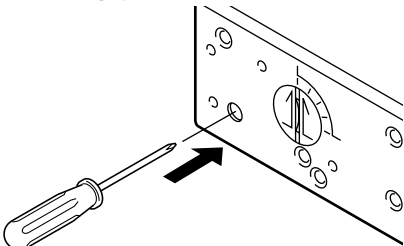


Fig. j
Abbildung j
Fig. j

Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

Setzen Sie sich mit Ihrem JVC-Händler in Verbindung, wenn das Problem weiterhin besteht.

Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

- **Listening to CDs**
This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.
For CD operations, refer to the Instructions of the CD Changer Controller.

- **Wiedergeben von CDs**
An diesem Gerät befinden sich keinerlei Bedienungselemente, um CDs wiedergzugeben. Der CD-Wiedergabebetrieb erfolgt über das JVC-Steuergerät des CD-Wechslers etc., an das der CD-Wechsler angeschlossen ist.
Informationen über den CD-Wiedergabebetrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des JVC-Steuergeräts des CD-Wechslers.

- **Ecoute des disques audionumériques**
Cet appareil n'a pas de touches de fonctionnement pour lire les disques. Les opérations CD peuvent être effectuées en utilisant le contrôleur de changeur CD JVC, etc. raccordé à cet appareil.
Pour les opérations CD, se reporter au manuel d'instructions du contrôleur de changeur CD.